SWITEL

WT370

Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Operating Instructions

SWITEL

WT370

Bedienungsanleitung _____ 1

Mode d'emploi _____ 17

Istruzioni per l'uso _____ 31

Operating instructions _____ 45

Declaration of Conformity _____ 59

- Inhaltsverzeichnis -

1 Bedienelemente 4

2 Inbetriebnahme 5
- 2.1 Verpackungsinhalt prüfen 5
- 2.2 Akkupacks einsetzen 5
- 2.3 Gürtelclip entfernen oder anbringen 6
- 2.4 Ladestation anschliessen 6
- 2.5 Funkgeräte laden 6
- 2.6 Wandmontage 6

3 Bedienung 7
- 3.1 Displayanzeigen 7
- 3.2 Ein-/Ausschalten der Funkgeräte 8
- 3.3 Lautstärkeregelung 8
- 3.4 Kanalwahl 8
  - 3.4.1 Ändern des Rufcodes (CTCSS) 9
- 3.5 Anruf bei einem anderen Teilnehmer 9
- 3.6 VOX-Modus einschalten 10
- 3.7 Tastatursperre 11
- 3.8 Reichweite der Funkgeräte 11
- 3.9 Erhöhung der maximalen Reichweite 12
- 3.10 Automatischer Energiesparmodus 12
- 3.11 Kanalsuche (Scan-Modus) 13
- 3.12 Rufton auswählen 13
- 3.13 Tastentöne ein-/ausschalten 14
- 3.14 Funkgerät als Stoppuhr benutzen 14
- 3.15 Headset anschliessen 15

4 Wichtige Informationen 16
- 4.1 Technische Daten 16
- 4.2 Pflegeanleitung 16

1 Bedienelemente

1. Mikro- Kopfhöreranschluss
2. Auswahltasten Auf/Ab für Lautstärke, Kanalwahl, Funktionen
3. Ein/Aus-Taste
4. **Mode**
5. **Tastatursperre** (STOP)
6. **Ruftaste** (START)
7. **Auto-Squelch**
8. Gesprächstaste

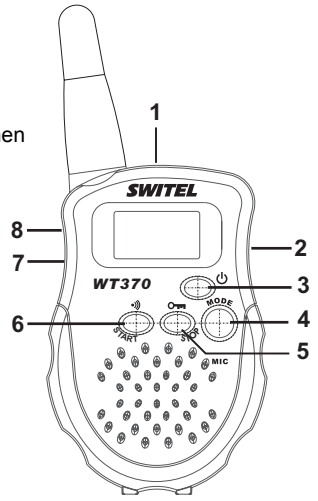

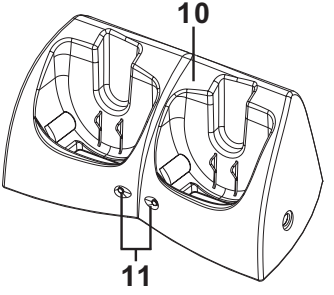

9. Headset
10. Doppelladestation
11. LED Ladekontrollleuchten

2 Inbetriebnahme

2.1 Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

zwei Funkgeräte mit Gürtelclip	eine Ladestation
zwei Akkupacks	ein Steckernetzteil
eine Bedienungsanleitung	zwei Headsets

2.2 Akkupacks einsetzen

Ihre Funkgeräte wurden mit zwei wiederaufladbaren Akkupacks geliefert, die vor der Inbetriebnahme eingebaut werden müssen.

1. Um den Gürtelclip zu lösen, ziehen Sie etwas an der oberen Lasche und schieben Sie den Gürtelclip nach oben (siehe 2.3).
2. Öffnen Sie dann das Fach, indem Sie die Abdeckung an dem Verschluss nach oben ziehen.
3. Legen Sie nun den Akkupack ein und achten Sie auf die richtige Polung. Falsche Polung kann sowohl das Akkupack als auch das Gerät beschädigen.
4. Schliessen Sie das Akkufach und befestigen Sie den Gürtelclip (siehe 2.3).

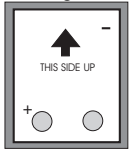

Hinweis: Wenn das Akkupack schwach ist und wieder geladen werden muss, blinkt im Display das Batteriesymbol . Bei voller Ladung erscheint die Anzeige .

Akkupacks und Batterien nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen. Alte oder defekte Akkupacks und Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Anstelle des Akkupacks können Sie auch drei **nicht wiederaufladbare** 1,5V AAA Alkaline-Batterien verwenden. Bitte verwenden Sie nur beste Qualität. Beim Einlegen achten Sie bitte auf die richtige Polung.

2.3 Gürtelclip entfernen oder anbringen

Um den Gürtelclip zu lösen, ziehen Sie etwas an der oberen Lasche (B) und schieben Sie den Gürtelclip nach oben.

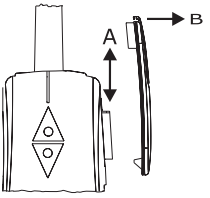

Schieben Sie den Gürtelclip von oben auf die Führung (A) bis er hörbar einrastet.

2.4 Ladestation anschliessen

Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse an der Ladestation und das Steckernetzteil in eine vorschriftsmässig installierte Netzsteckdose mit 230V. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

2.5 Funkgeräte laden

Die wiederaufladbaren Akkupacks der beiden Funkgeräte besitzen eine Standby-Zeit bei Zimmertemperatur von max. 66 Stunden und eine maximale Nutzungsdauer von bis zu 22 Stunden. Die aktuelle Batteriekapazität wird im Display angezeigt:

Zum Laden stellen Sie die Funkgeräte für ca. 12 Stunden in die Ladestation.		
voll	halb voll	Batterien sind entladen.

2.6 Wandmontage

Die Ladestation ist auch zur Wandmontage geeignet. Benutzen Sie zur Befestigung zwei Schrauben, bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 72 mm und lassen Sie die Schrauben 4 mm aus der Wand herausstehen. Stecken Sie nun die Ladestation auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

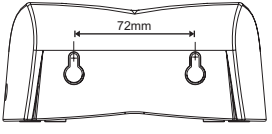

3 Bedienung

3.1 Displayanzeigen

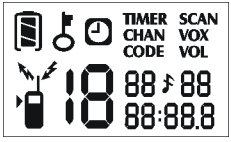

VOL 88	Anzeige der eingestellten Lautstärke.
8	Anzeige des eingestellten Kanals von 1 bis 8
	Anzeige der Batteriekapazität.
	Tastensperre ist eingeschaltet
	Senden/Emfpangen erscheint beim Senden erscheint beim Empfangen. Das Symbol erscheint auch, wenn jemand auf dem gleichen Kanal sendet, aber einen anderen CTCSS-Code verwendet. Diese Signale sind dann nicht zu hören.
	Dieses Symbol erscheint bei eingeschaltetem Batteriesparmodus.
CODE 88	Anzeige des CTCSS-Codes von 01 bis 38. Bei der Anzeige – ist die CTCSS-Funktion ausgeschaltet.
	Dieses Symbol erscheint bei ausgeschalteten Tastentönen.
TIMER	Die Stoppuhr-Funktion ist eingeschaltet.
SCAN	Die Scan-Funktion ist eingeschaltet.
VOX	Der VOX-Modus ist eingeschaltet.

3.2 Ein-/Ausschalten der Funkgeräte

Um ein Funkgerät einzuschalten, halten Sie die ⏻ Ein/Aus-Taste bis zu einem Signalton gedrückt. Für einige Sekunden wird das Display beleuchtet und alle Displaysymbole werden angezeigt. Danach zeigt das Display den aktuell eingestellten Kanal.

Zum Ausschalten des Funkgerätes wieder die ⏻ Ein/Aus-Taste bis zu einem Signalton gedrückt halten.

3.3 Lautstärkeregelung

Die Lautstärke des eingebauten Lautsprechers kann mit den Tasten ▲ und ▼ auf der rechten Seite in 16 Lautstärkestufen angezeigt werden. Die eingestellte Lautstärke wird im Display angezeigt.

3.4 Kanalwahl

Die Funkgeräte verfügen über 8 verschiedene Übertragungskanäle, die von dem europäischen Komitee für Funkkommunikation als „Private Mobile Radio“, kurz PMR genannt, freigegeben wurden.

Um zwischen zwei Funkgräten zu sprechen, müssen beide Geräte auf den gleichen Kanal eingestellt sein.

1. Drücken Sie einmal die Taste **MODE**. Im Display blinkt die Anzeige **CHAN**.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den gewünschten Kanal aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Gesprächstaste auf der linken Seite.

3.4.1 Ändern des Rufcodes (CTCSS)

Normalerweise werden alle Gespräche auf dem gewählten Kanal an allen Funkgeräten signalisiert, die sich im Empfangsbereich befinden. Somit hören Sie eventuell auch Gespräche, die nicht für Sie bestimmt sind, wenn in der Nähe andere Personen Funkgeräte auf demselben Kanal verwenden. Um dies zu vermeiden, kann ein Rufcode festgelegt werden. Informieren Sie sich untereinander, welcher Code gewählt wurde.

1. Drücken Sie zweimal die Taste **MODE**. Im Display blinkt die Anzeige **CODE** und der aktuelle Rufcode.
2. Mit den Tasten ▲ und ▼ kann nun ein neuer Code zwischen 01 und 38 gewählt werden. Wird der Code -- gewählt, werden alle Gespräche auf dem eingestellten Kanal geführt.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Gesprächstaste auf der linken Seite.

Funkgerät 1

Funkgerät 2

Hinweis: Der ausgewählte Kanal und der Rufcode müssen übereinstimmen, damit Sie untereinander sprechen können.

3.5 Anruf bei einem anderen Teilnehmer

Wenn Sie mit anderen Teilnehmern sprechen möchten, gehen Sie wie folgt vor: Die beiden Funkgeräte müssen eingeschaltet und auf den gleichen Kanal und gleichem Rufcode eingestellt sein.

Drücken Sie einmal die kleine Ruftaste •)). An dem gerufenen Gerät erklingt ein Rufton von zwei Sekunden. Warten Sie nun bis der Gesprächspartner sich meldet.

Um selbst zu sprechen drücken Sie die Gesprächstaste. Halten Sie das Gerät ca. 5 cm vom Mund entfernt und sprechen Sie in normaler Lautstärke. Lassen Sie danach die Gesprächstaste wieder los.

Ihr Gesprächspartner hört ein kurzes Schaltgeräusch als Signal, wenn Sie die Gesprächstaste losgelassen haben. Damit wird dem anderen Teilnehmer angezeigt, dass Sie mit dem Sprechen fertig sind und auf eine Antwort warten. Wir empfehlen Ihnen aber trotzdem Ihre Nachricht mit dem Wort „Ende“ abzuschließen, damit der Gesprächspartner genau informiert wird, wann er antworten kann.

Mit den Tasten ▲ und ▼ können 16 Lautstärkestufen eingestellt werden.

Hinweis: Während Sie die Gesprächstaste festhalten, können Sie keine ankommenden Anrufe hören. Von beiden Gesprächspartnern kann, wie bei Funkgeräten üblich, nur ein Gesprächspartner sprechen.

Warten Sie also immer, bis Sie den Signalton hören, bevor Sie wieder die Gesprächstaste drücken.

Während Sie die Gesprächstaste drücken, erscheint im Display das Symbol . Wenn Sie ein Gespräch empfangen, erscheint im Display das Symbol .

3.6 VOX-Modus einschalten

Im VOX-Modus beginnt das Funkgerät automatisch zu senden, sobald Ihre Stimme oder ein anderes Geräusch erkannt wird. Die Gesprächstaste braucht nicht gedrückt zu werden. Es wird immer für 2 Sekunden gesendet, auch wenn Sie kürzer als 2 Sekunden sprechen.

Für den VOX-Modus können drei Empfindlichkeitsstufen von 1 bis 3 eingestellt werden. Bei der Einstellung 1 werden auch leisere Geräusche übertragen, während bei der Einstellung 3 nur laute Signale gesendet werden. Mit der Einstellung 0 ist der VOX-Modus ausgeschaltet (Standardeinstellung).

1. Drücken Sie fünfmal die Taste **MODE**. Die Anzeige **VOX** blinkt im Display.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Empfindlichkeit. Mit der Einstellung 0 ist der VOX-Modus ausgeschaltet.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Gesprächstaste auf der linken Seite.

3.7 Tastatursperre

Um zu verhindern, das Sie unbeabsichtigt etwas verstellen, können Sie die Tastatursperre einschalten. Halten Sie dazu die Taste für eine Sekunde gedrückt. Im Display erscheint das Symbol und die Tasten sind gesperrt. Die Gesprächstaste kann weiterhin benutzt werden. Während die Gesprächstaste gedrückt wird, kann über die Taste ▲ ein Rufton ausgelöst werden.

Um die Tastatursperre wieder aufzuheben, halten Sie die Taste wieder für eine Sekunde fest. Das Symbol verschwindet und die Tastatursperre ist aufgehoben.

Nach jedem neuen Einschalten des Funkgerätes ist die Tastatursperre automatisch wieder ausgeschaltet.

3.8 Reichweite der Funkgeräte

Die Funkgeräte haben im Freien eine Reichweite von bis zu 3-5 km. Diese maximale Reichweite kann durch bestimmte Umstände verringert werden. Bei flachen, offenen Bedingungen erreichen Sie die maximale Reichweite. Befinden sich Gebäude oder Bäume im Signalweg wird die Reichweite verringert. Die Reichweite wird in hügeligem Gelände noch weiter verringert.

3.9 Erhöhung der maximalen Reichweite

Die Funkgeräte sind mit einem sogenannten Auto-Squelch ausgestattet, mit dem automatisch schwache Übertragungen und unerwünschte Geräusche während der Benutzung ausgeblendet werden. Dieser Auto-Squelch kann vorübergehend ausgeschaltet werden, um die Reichweite zu erhöhen.

Halten Sie die Taste **AUTO-SQUELCH** auf der linken Seite gedrückt. Die automatische Unterdrückung ist abgeschaltet, und es können nun auch sehr schwache Signale empfangen werden. Bleibt die Taste **AUTO-SQUELCH** bis zu einem Signalton gedrückt, wird der Auto-Squelch ganz abgeschaltet.

Um das Auto-Squelch wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste **AUTO-SQUELCH** .

3.10 Automatischer Energiesparmodus

Die Funkgeräte sind mit einem Stromsparmodus ausgestattet. Wenn innerhalb von einer bestimmten Zeit keine Übertragungen vorkommen, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Die Zeit kann auf 1, 2 oder 3 Stunden eingestellt werden. Bei der Einstellung 0 ist der Energiesparmodus ausgeschaltet.

1. Drücken Sie siebenmal die Taste **MODE**. Die Anzeige blinkt im Display.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Empfindlichkeit. Mit der Einstellung 0 ist der Energiesparmodus ausgeschaltet.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Gesprächstaste auf der linken Seite.

Die Anzeige erscheint im Display, sobald der Energiesparmodus eingeschaltet ist.

3.11 Kanalsuche (Scan-Modus)

Bei eingeschalteter Kanalsuche (Scan) werden alle 8 Kanäle permanent abgefragt, bis das Funkgerät einen Kanal gefunden hat, auf dem gesprochen wird. Auch wenn andere Funkgeräte auf einem der 38 Rufcodes sprechen, wird der Kanal gefunden. Sollte der Rufcode nicht mit Ihrer Einstellung übereinstimmen, müssen Sie diesen per Hand einstellen.

1. Drücken Sie dreimal die Taste **MODE**. Die Anzeige SCAN blinkt im Display.
2. Mit der Taste ▲ wird die Kanalsuche eingeschaltet (on) und mit der Taste ▼ abgeschaltet (of).
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Gesprächstaste auf der linken Seite.
4. Nacheinander werden nun alle Kanäle abgesucht. Wird ein Kanal auf dem permanent gesprochen wird gefunden, bleibt die Kanalsuche für 2 Sekunden stehen. Drücken Sie in dieser Zeit die Gesprächstaste, wenn Sie den gefundenen Kanal behalten und die Kanalsuche beenden möchten. Mit der Taste **MODE** kann die Kanalsuche jederzeit abgeschaltet werden.

3.12 Rufton auswählen

Sie können an die anderen Funkgeräte mit der Rufaste •)) einen Rufton senden (siehe 3.5), sobald Sie das Gespräch beginnen möchten. Es stehen 10 unterschiedliche Melodien zur Verfügung.

1. Drücken Sie viermal die Taste **MODE**. Die Anzeige **CA TONE** blinkt im Display.
2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den gewünschten Rufton zwischen 1 und 10 aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Gesprächstaste auf der linken Seite.

3.13 Tastentöne ein-/ausschalten

Normalerweise erklingt bei jedem Tastendruck auf dem Funkgerät ein Bestätigungston. Diese Bestätigungstöne können wie folgt ausgeschaltet werden.

1. Das Funkgerät mit der Taste ⏻ ausschalten.
2. Zum Wiedereinschalten die Taste **AUTO-SQUELCH** auf der linken Seite gedrückt halten und erneut die Taste ⏻ drücken. Das Display zeigt die Anzeige .

Zum Wiedereinschalten wiederholen Sie die Schritte 1. und 2.

3.14 Funkgerät als Stoppuhr benutzen

Ihr Funkgerät kann auch als Stoppuhr verwendet werden.

1. Drücken Sie sechsmal die Taste **MODE**. Die Anzeige TIMER blinkt im Display und es erscheint die Anzeige der Stoppuhr.
2. Mit der Taste ▲ wird die Stoppuhr eingeschaltet (on) und mit der Taste ▼ abgeschaltet (of).
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Gesprächstaste auf der linken Seite. Bei eingeschalteter Stoppuhr erscheint die Stoppuhranzeige in Stunden, Minuten und Sekunden.

Starten der Stoppuhr Taste **START** drücken	**Anhalten der Stoppuhr** Taste **STOP** drücken
Zurückstellen der Anzeige Erneut auf **STOP** drücken, während die Stoppuhr angehalten ist.	**Zwischenzeit nehmen** Taste **START**, während die Stoppuhr läuft drücken. Taste **START** erneut drücken, um die Anzeige wieder zu aktualisieren.

3.15 Headset anschliessen

Die Funkgeräte können mit einem externen Mikrofon und Ohrhörer, ein sogenanntes Headset, betrieben werden. So bleiben Ihre Hände für andere Tätigkeiten frei.

Die Anschlussbuchse finden Sie auf der Oberseite unter einer Abdeckung. Öffnen Sie die Abdeckung an der Oberseite des Funkgerätes und stecken Sie den Stecker in die Anschlussbuchse. Lautsprecher und Mikrofon im sind bei Headsetbetrieb abgeschaltet.

Achten Sie darauf, dass die Mikrofonöffnung frei bleibt.

Bei Verwendung des Headsets empfehlen wir die Tastatursperre am Funkgerät zu aktivieren, damit nichts unbeabsichtigt verstellt werden kann.

4 Wichtige Informationen

4.1 Technische Daten

PMR Kanal Frequenzen (MHz) :

Kanal 1: 446,00625	Kanal 5: 446,05625
Kanal 2: 446,01875	Kanal 6: 446,06875
Kanal 3: 446,03125	Kanal 7: 446,08125
Kanal 4: 446,04375	Kanal 8: 446,09375

38 CTCSS Ruffreqeuenzen:

CH1=67.0Hz	CH11= 97.4Hz	CH21= 136.5Hz	CH31= 192.8Hz
CH2=71.9Hz	CH12=100.0Hz	CH22=141.3Hz	CH32=203.5Hz
CH3=74.4Hz	CH13=103.5Hz	CH23=146.2Hz	CH33=210.7Hz
CH4=77.0Hz	CH14=107.2Hz	CH24=151.4Hz	CH34=218.1Hz
CH5=79.7Hz	CH15=110.9Hz	CH25=156.7Hz	CH35=225.7Hz
CH6=82.5Hz	CH16=114.8Hz	CH26=162.2Hz	CH36=233.6Hz
CH7=85.4Hz	CH17=118.8Hz	CH27=167.9Hz	CH37=241.8Hz
CH8=88.5Hz	CH18=123.0Hz	CH28=173.8Hz	CH38=250.3Hz
CH9=91.5Hz	CH19=127.3Hz	CH29=179.9Hz	
CH10=94.8Hz	CH20=131.8Hz	CH30=186.2Hz	

Kanaltrennung	12.5 kHz
Akkupacks	3,6V 600mAh
Standby-Zeit mit Akkupack	ca. 66 Stunden
Gemischter Betrieb mit Akkupack	ca. 22 Stunden
Standby-Zeit mit drei 1,5V AAA Batterien	ca. 88 Stunden
Gemischter Betrieb mit drei 1,5V AAA Batterien	ca. 29 Stunden

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4.2 Pflegeanleitung

Die Gehäuseoberfläche kann mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden.

Legen Sie das Gerät niemals an einen feuchten oder staubigen Platz. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.

- Sommaire -

1 Éléments de commande 18

2 Mise en service 19
- 2.1 Vérifier le contenu de l'emballage 19
- 2.2 Mettre les blocs de batterie en place 19
- 2.3 Installer ou enlever le clip-ceinture 20
- 2.4 Raccorder le chargeur 20
- 2.5 Charger les émetteurs-récepteurs 20
- 2.6 Montage mural 20

3 Utilisation 21
- 3.1 Affichages d'écran 21
- 3.2 Mise en marche / arrêt des émetteurs-récepteurs 22
- 3.3 Réglage du volume 22
- 3.4 Sélection de canal 22
  - 3.4.1 Modification du code d'appel (CTCSS) 23
- 3.5 Appeler un autre utilisateur 23
- 3.6 Activer le mode VOX 24
- 3.7 Verrouillage du clavier 25
- 3.8 Portée des émetteurs-récepteurs 25
- 3.9 Augmentation de la portée maximale 26
- 3.10 Mode automatique d'économie d'énergie 26
- 3.11 Recherche de canal (mode scan) 27
- 3.12 Sélectionner la sonnerie d'appel 27
- 3.13 Activer/désactiver les sons des touches 28
- 3.14 Utiliser l'émetteur-récepteur comme chronomètre 28
- 3.15 Raccorder le micro-casque 29

4 Informations importantes 30
- 4.1 Caractéristiques techniques 30
- 4.2 Instructions d'entretien 30

1 Éléments de commande

1. Raccordement micro-casque
2. Touches de sélection augmentation/diminution du volume, sélection de canal, fonctions
3. Touche marche/arrêt
4. Touche **Mode**
5. Touche **Verrouillage**(STOP)
6. Touche **d'appel** (START)
7. Touche **Auto-Squelch**
8. Touche de communication

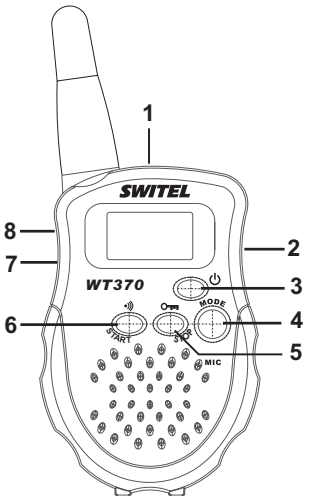



9. Micro-casque
10. Chargeur double
11. Voyants de contrôle de charge DEL

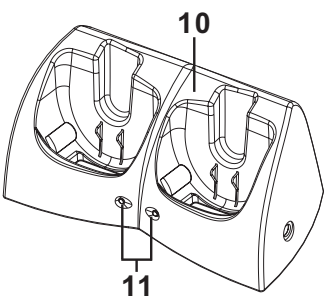

2 Mise en service

2.1 Vérifier le contenu de l'emballage

Le contenu de l'emballage :

Deux émetteurs-récepteurs avec clip-ceinture	Un chargeur
Deux blocs de batterie	Un bloc d'alimentation
Un mode d'emploi	Deux micro-casques

2.2 Mettre les blocs de batterie en place

Vos émetteurs-récepteurs sont fournis avec deux blocs de batterie rechargeables que vous devez mettre en place avant la mise en service.

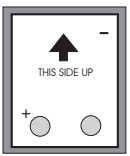

1. Pour desserrer le clip de la ceinture, tirez légèrement sur l'attache supérieure et poussez le clip de la ceinture vers le haut (cf. 2.3).
2. Ouvrez ensuite le compartiment en tirant la fermeture du couvercle vers le haut.
3. Mettez le paquet d'accumulateurs en place en veillant à la polarité correcte. Une polarité erronée peut endommager le paquet d'accumulateurs et l'appareil.
4. Fermez le compartiment des accumulateurs et fixez le clip à la ceinture (cf. 2.3).

Remarque : Lorsque le bloc de batterie est faible et doit être rechargé, le symbole de batterie clignote à l'écran. L'icône s'affiche lorsque la batterie est pleine.

Ne pas jeter les piles au feu, ni les plonger dans l'eau. Ne pas jeter les piles usées ou défectueuses en même temps que les ordures ménagères.

Remarque : Vous pouvez également utiliser trois piles alcalines AAA de 1,5V **non rechargeables** à la place du bloc de batterie. Veuillez n'utiliser que des piles d'excellente qualité. Lors de la mise en place, veillez à ce que la polarité soit correcte.

2.3 Installer ou enlever le clip-ceinture

Pour détacher à nouveau le clip ceinture, tirez un peu sur l'attache supérieure (B) et poussez le clip ceinture vers le haut.

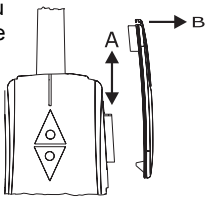

Enfoncez le clip ceinture par le haut dans la coulisse (A) jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière perceptible.

2.4 Raccorder le chargeur

Enfoncez la fiche du bloc d'alimentation dans la prise située sur le chargeur et branchez le bloc d'alimentation dans une prise de courant de 230 V installée conformément aux dispositions réglementaires. Par sécurité, utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni.

2.5 Charger les émetteurs-récepteurs

Les blocs de batterie rechargeables des deux émetteurs-récepteurs sont dotés à température ambiante d'une autonomie en veille max. de 66 heures et d'une durée maximale d'utilisation de 22 heures. La capacité de batterie actuelle est affichée à l'écran :

Pour les charger, laissez les émetteurs-récepteurs en place dans le chargeur durant env. 12 heures.		
plein	à demi-plein	Les batteries sont déchargées.

2.6 Montage mural

Votre le chargeur convient également pour un montage mural. Utilisez les deux vis pour la fixation, percez deux trous espacés de 72 mm et laissez les vis dépasser du mur de 4 mm. Placez ensuite le chargeur sur les vis en le faisant glisser légèrement vers le bas.

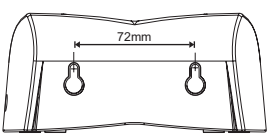

3 Utilisation

3.1 Affichages d'écran

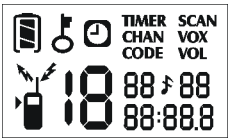

VOL 88	Indication du volume réglé.
8	Indication du canal réglé de 1 à 8.
	Indication de la capacité de batterie.
	Le verrouillage de clavier est activé.
	Émettre/recevoir s'affiche lors de l'émission s'affiche lors de la réception. L'icône s'affiche aussi lorsque quelqu'un émet sur le même canal mais utilise un autre code CTCSS. Ces signaux ne s'entendent alors pas.
	Cette icône s'affiche lorsque le mode d'économie de batterie est activé.
CODE 88	Indication du code CTCSS de 01 à 38. La fonction CTCSS est désactivée lorsque l'indication – est affichée.
	Cette icône s'affiche lorsque les sons des touches sont désactivés.
TIMER	La fonction chronomètre est activée.
SCAN	La fonction scan est activée.
VOX	Le mode VOX est activé.

3.2 Mise en marche / arrêt des émetteurs-récepteurs.

Pour mettre en marche un émetteur-récepteur, maintenez la touche marche/arrêt ⏻ enfoncée jusqu'au retentissement d'un signal sonore. L'écran s'éclaire durant quelques secondes et toutes les icônes d'écran s'affichent. L'écran affiche ensuite le canal actuellement réglé.

Pour désactiver l'émetteur-récepteur, maintenez à nouveau la touche marche/arrêt ⏻ enfoncée jusqu'au retentissement d'un signal sonore.

3.3 Réglage du volume

Les touches ▲ et ▼ sur le côté droit permettent d'afficher le volume du haut-parleur intégré sur 16 niveaux de volume. Le volume réglé est affiché à l'écran.

3.4 Sélection de canal

Les émetteurs-récepteurs disposent de 8 canaux de transmission différents autorisés par le comité européen de radiocommunication en tant que « private mobile radio » (radio portative privée), en abrégé PMR.

Pour pouvoir communiquer entre eux, les deux appareils doivent être réglés sur le même canal.

1. Appuyez une fois sur la touche **MODE**. L'indication **CHAN** clignote à l'écran.
2. Sélectionnez le canal de votre choix à l'aide des touches ▲ et ▼.
3. Validez la sélection à l'aide de la touche de communication sur le côté gauche.

3.4.1 Modification du code d'appel (CTCSS)

Normalement, toutes les conversations sur le canal sélectionné sont signalées sur tous les émetteurs-récepteurs se trouvant dans la zone de réception. Vous pouvez ainsi éventuellement entendre également des conversations qui ne vous sont pas destinées lorsque d'autres utilisateurs d'émetteurs-récepteurs se trouvant à proximité utilisent le même canal. Un code d'appel peut être déterminé afin d'éviter cela. Informez-vous mutuellement du code choisi.

1. Appuyez deux fois sur la touche **MODE**. L'indication **CODE** et l'actuel code d'appel clignotent à l'écran.
2. Les touches ▲ et ▼ permettent alors de sélectionner un nouveau code 01 à 38. Si le code -- est sélectionné, toutes les conversations sont effectuées sur le canal réglé.
3. Validez la sélection à l'aide de la touche de communication sur le côté gauche.

Emetteurs-récepteurs 1

Emetteurs-récepteurs 2

Remarque : Le canal sélectionné et le code d'appel doivent concorder afin que vous puissiez communiquer entre vous.

3.5 Appeler un autre utilisateur

Procédez de la manière suivante si vous souhaitez converser avec d'autres utilisateurs : Les deux émetteurs-récepteurs doivent être mis en marche et être réglés sur le même canal et sur le même code d'appel.

Appuyez une fois sur la petite touche •)). Une sonnerie retentit pendant deux secondes sur l'appareil appelé. Attendez alors que votre interlocuteur réponde.

Pour parler vous-même, appuyez sur la touche de communication. Maintenez l'appareil à env. 5 cm de votre bouche et parlez d'une voix normalement forte. Relâchez ensuite la touche de communication.

Votre interlocuteur entend un bruit de commutation bref en guise de signal lorsque vous relâchez la touche de communication. Cela indique à l'autre utilisateur que vous avez fini de parler et que vous attendez une réponse. Nous vous recommandons néanmoins de terminer votre message par le mode « terminé » afin que votre interlocuteur sache exactement quand il peut répondre.

Les touches ▲ et ▼ vous permettent de régler le volume sur 16 niveaux différents.

Remarque : Vous ne pouvez pas entendre les appels que vous recevez lorsque vous maintenez la touche de communication enfoncée. Un seul interlocuteur à la fois peut parler, comme c'est habituellement le cas pour les émetteurs-récepteurs.

Attendez donc toujours le signal sonore avant d'appuyer à nouveau sur la touche de communication.

Pendant que vous appuyez sur la touche de communication, l'icône s'affiche à l'écran. Lorsque vous recevez un appel, l'écran affiche l'icône .

3.6 Activer le mode VOX

En mode VOX, l'émetteur-récepteur commence automatiquement à émettre dès que votre voix ou un autre bruit sont détectés. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche de communication. Le temps d'émission dure toujours 2 secondes même si vous parlez pendant moins de 2 secondes.

Trois niveaux de sensibilité 1 à 3 peuvent être réglés pour le mode VOX. Le réglage 1 permet la transmission même de bruits faibles tandis que le réglage 3 ne permet d'émettre que des signaux forts. Sur le réglage 0, le mode VOX est désactivé (réglage standard).

1. Appuyez cinq fois sur la touche **MODE**. L'indication **VOX** clignote à l'écran.
2. Sélectionnez la sensibilité de votre choix à l'aide des touches ▲ et ▼. Sur le réglage 0, le mode VOX est désactivé.
3. Validez la sélection à l'aide de la touche de communication sur le côté gauche.

3.7 Verrouillage du clavier

Vous pouvez activer le verrouillage du clavier pour vous empêcher de dérégler involontairement quelque chose. Maintenez à cet effet la touche enfoncée durant une seconde. L'icône s'affiche à l'écran et les touches sont verrouillées. Vous pouvez continuer à utiliser la touche de communication. En maintenant la touche de communication enfoncée, vous pouvez déclencher un signal sonore d'appel à l'aide de la touche ▲.

Pour supprimer le verrouillage du clavier, maintenez la touche à nouveau enfoncée durant une seconde. L'icône disparaît et le verrouillage du clavier est supprimé.

Le verrouillage du clavier est automatiquement désactivé après chaque nouvelle mise en marche de l'émetteur-récepteur.

3.8 Portée des émetteurs-récepteurs

Les émetteurs-récepteurs ont une portée pouvant atteindre 3-5 km dehors. Cette portée maximale peut être réduite dans certaines conditions. Vous obtenez une portée maximale sur un terrain plat et dans un espace ouvert. La portée est réduite si la trajectoire des signaux est entravée par des bâtiments ou des arbres. La portée est davantage réduite sur un terrain accidenté.

3.9 Augmentation de la portée maximale

Les émetteurs-récepteurs sont équipés d'un système « auto-squelch » qui permet la suppression automatique des transmissions faibles et des bruits indésirables survenant durant l'utilisation. Vous pouvez désactiver provisoirement cette fonction auto-squelch afin d'augmenter la portée.

Maintenez enfoncée la touche **AUTO-SQUELCH** sur le côté gauche. La suppression automatique est désactivée et vous pouvez à présent recevoir des signaux même très faibles. Si vous maintenez la touche **AUTO-SQUELCH** enfoncée jusqu'au retentissement d'un signal sonore, cela désactive entièrement la fonction auto-squelch.

Pour réactiver la fonction auto-squelch, appuyez à nouveau sur la touche **AUTO-SQUELCH**.

3.10 Mode automatique d'économie d'énergie

Les émetteurs-récepteurs sont équipés d'un mode d'économie de courant. L'appareil est automatiquement désactivé si aucune transmission ne survient dans un certain délai. Le temps peut être réglé sur 1,2 ou 3 heures. Sur le réglage 0, le mode d'économie d'énergie est désactivé.

1. Appuyez sept fois sur la touche **MODE**. L'indication clignote à l'écran.
2. Sélectionnez la sensibilité de votre choix à l'aide des touches ▲ et ▼. Sur le réglage 0, le mode d'économie d'énergie est désactivé.
3. Validez la sélection à l'aide de la touche de communication sur le côté gauche.

L'indication s'affiche à l'écran dès que le mode d'économie d'énergie est activé.

3.11 Recherche de canal (mode scan)

Lorsque la recherche de canal (scan) est activée, tous les 8 canaux sont interrogés en permanence jusqu'à ce que l'émetteur-récepteur trouve un canal sur lequel des conversations ont lieu. Il trouvera le canal même si d'autres émetteurs-récepteurs utilisent l'un des 38 codes d'appel. Si le code d'appel ne correspond pas à votre réglage, vous devez alors le régler manuellement.

1. Appuyez trois fois sur la touche **MODE**. L'indication SCAN clignote à l'écran.
2. La touche ▲ permet d'activer (on) la recherche de canal et la touche ▼ de la désactiver (of).
3. Validez la sélection à l'aide de la touche de communication sur le côté gauche.
4. Tous les canaux sont alors recherchés l'un après l'autre. Dès que le canal actuellement utilisé est trouvé, la recherche de canal s'interrompt durant 2 secondes. Appuyez pendant ce temps sur la touche de communication si vous souhaitez conserver le canal trouvé et mettre fin à la recherche de canal. La touche **MODE** permet de désactiver à tout moment la recherche de canal.

3.12 Sélectionner la sonnerie d'appel

Vous pouvez transmettre un signal sonore d'appel aux autres émetteurs-récepteurs à l'aide de la touche •)) (voir 3.5) dès que vous souhaitez commencer à converser. 10 mélodies différentes sont disponibles.

1. Appuyez quatre fois sur la touche **MODE**. L'indication **CA TONE** clignote à l'écran.
2. Sélectionnez la sonnerie d'appel de votre choix entre 1 et 10 à l'aide des touches ▲ et ▼.
3. Validez la sélection à l'aide de la touche de communication sur le côté gauche.

3.13 Activer/désactiver les sons des touches

Normalement, un son de validation retentit sur l'émetteur-récepteur à chaque pression de touche. Ces sons de validation peuvent être désactivés de la manière suivante :

1. Désactiver l'émetteur-récepteur à l'aide de la touche ⏻ .
2. Pour le réactiver, maintenez la touche **AUTO-SQUELCH** sur le côté gauche enfoncée, puis appuyez de nouveau sur la touche ⏻. L'écran affiche l'indication 🔊 .

Pour la réactivation, réitérez les étapes 1. et 2.

3.14 Utiliser l'émetteur-récepteur comme chronomètre.

Votre émetteur-récepteur peut également vous servir de chronomètre.

1. Appuyez six fois sur la touche **MODE**. L'indication TIMER clignote à l'écran et l'indication du chronomètre s'affiche.
2. La touche ▲ permet d'activer (on) le chronomètre et la touche ▼ de le désactiver (of).
3. Validez la sélection à l'aide de la touche de communication sur le côté gauche. Lorsque le chronomètre est activé, l'indication du chronométrage s'affiche en heures, minutes et secondes.

Démarrage du chronomètre Appuyer sur la touche **START**	**Arrêt du chronomètre** Appuyer sur la touche **STOP**
Remise à zéro du chronomètre Appuyer de nouveau sur **STOP** pendant que le chronomètre est arrêté.	**Prendre le temps intermédiaire** Appuyer sur la touche **START** pendant que le chronomètre est en marche. Appuyer de nouveau sur la touche **START** pour réactualiser l'indication.

3.15 Raccorder le micro-casque

Les émetteurs-récepteurs peuvent être utilisés avec un micro externe et un écouteur, c'est-à-dire un « micro-casque ». Vous gardez ainsi les mains libres pour d'autres activités.

Les prises de raccordement se trouvent sur le côté supérieur sous un cache. Ouvrez le cache sur la face supérieure de l'émetteur-récepteur et enfoncez la fiche dans la prise de raccordement. Le haut-parleur et le micro sont désactivés en mode micro-casque.

Veillez à ce que l'orifice du micro soit dégagé.

Si vous utilisez un micro-casque, nous vous recommandons d'activer le verrouillage du clavier sur l'émetteur-récepteur afin d'éviter tout déréglage involontaire.

4 Informations importantes

4.1 Caractéristiques techniques

Fréquences de canal PMR (MHz) :

Canal 1 : 446,00625	Canal 5 : 446,05625
Canal 2 : 446,01875	Canal 6 : 446,06875
Canal 3 : 446,03125	Canal 7 : 446,08125
Canal 4 : 446,04375	Canal 8 : 446,09375

38 fréquences d'appel CTCSS :

CH1=67.0Hz	CH11= 97.4Hz	CH21= 136.5Hz	CH31= 192.8Hz
CH2=71.9Hz	CH12=100.0Hz	CH22=141.3Hz	CH32=203.5Hz
CH3=74.4Hz	CH13=103.5Hz	CH23=146.2Hz	CH33=210.7Hz
CH4=77.0Hz	CH14=107.2Hz	CH24=151.4Hz	CH34=218.1Hz
CH5=79.7Hz	CH15=110.9Hz	CH25=156.7Hz	CH35=225.7Hz
CH6=82.5Hz	CH16=114.8Hz	CH26=162.2Hz	CH36=233.6Hz
CH7=85.4Hz	CH17=118.8Hz	CH27=167.9Hz	CH37=241.8Hz
CH8=88.5Hz	CH18=123.0Hz	CH28=173.8Hz	CH38=250.3Hz
CH9=91.5Hz	CH19=127.3Hz	CH29=179.9Hz	
CH10=94.8Hz	CH20=131.8Hz	CH30=186.2Hz	

Séparation de canal	12.5 kHz
Alimentation	Blocs de batterie
Autonomie en veille avec blocs de batterie	env. 66 heures
Fonctionnement mixte avec blocs de batterie	env. 22 heures
Autonomie en veille avec trois batteries1,5V/AAA	env. 88 heures
Fonctionnement mixte avec trois batteries 1,5V/AAA	env. 29 heures

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.

4.2 Instructions d'entretien

Vous pouvez utiliser un chiffon sec, doux et non-pelucheux pour nettoyer les surfaces du boîtier. Ne jamais utiliser de produits nettoyants ou de solvants agressifs.

Ne placez jamais l'appareil dans un endroit humide ou poussiéreux. Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs et évitez une exposition directe au soleil.

- Indice -

1 Elementi di comando 32

2 Messa in funzione 33
2.1 Controllare il contenuto dell'imballaggio 33
2.2 Inserimento degli accumulatori 33
2.3 Applicazione e rimozione del clip della cintura 34
2.4 Collegamento della stazione di carica 34
2.5 Caricamento delle ricetrasmittenti. 34
2.6 Montaggio alla pare 34

3 Impiego.....35
3.1 Visualizzazioni del display 35
3.2 Inserimento e disinserimento delle ricetrasmittenti 36
3.3 Regolazione del volume 36
3.4 Selezione del canale 36
3.4.1 Modifica del codice di chiamata (CTCSS) ... 37
3.5 Chiamata in un altro utente 37
3.6 Attivazione del modo VOX 38
3.7 Blocco della tastiera 39
3.8 Portata delle ricetrasmittenti 39
3.9 Aumento della massima portata 40
3.10 Modo di risparmio energetico automatico 40
3.11 Ricerca del canale (modo Scan) 41
3.12 Selezione del segnale di chiamata 41
3.13 Attivazione/disattivazione dei segnali acustici dei tasti 42
3.14 Impiego della ricetrasmittente come cronografo 42
3.15 Collegamento per auricolare 43

4 Informazioni importanti 44
4.1 Dati tecnici 44
4.2 Istruzioni per la manutenzione 44

1 Elementi di comando

1. micro-collegamento cuffia
2. tasti di selezione SU/GIÙ per il volume, selezione canale, funzioni
3. interruttore ON/OFF
4. tasto **Mode**
5. tasto **Blocco** (STOP)
6. tasto **Chiamata** (AVVIO)
7. tasto **Auto-Squelch**
8. tasto di conversazione

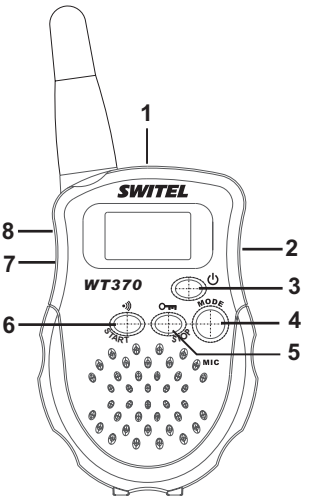



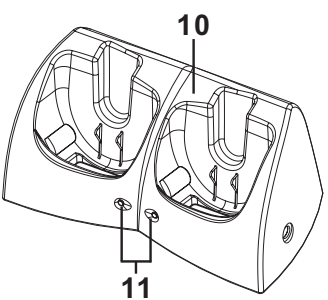

9. sistema auricolare
10. doppia stazione di carica
11. spie di controllo della carica a LED

2 Messa in funzione

2.1 Controllare il contenuto dell'imballaggio

La dotazione comprende:

due ricetrasmittenti con clip a cintura	una stazione di carica
due accumulatori	un alimentatore di rete
istruzioni per l'uso	due auricolari

2.2 Inserimento degli accumulatori

Le Vostre ricetrasmittenti sono state fornite con due accumulatori ricaricabili, che devono essere introdotti prima della messa in funzione.

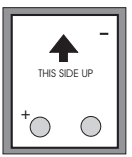

1. Per staccare il clip dalla cintura, basta tirare leggermente la linguetta superiore e spingere quindi in su il clip della cintura (si veda 2.3).
2. Aprire successivamente lo scompartimento, tirando in su il coperchio dal punto di chiusura.
3. Introdurre a questo punto gli accumulatori e rispettare la corretta polarità. Un'inversione della polarità può direttamente danneggiare sia gli accumulatori che l'apparecchio stesso.
4. Chiudere infine lo scompartimento degli accumulatori e fissare il clip alla cintura (si veda 2.3).

Nota: Se la capacità degli accumulatori dovesse essere troppo debole, con la necessità di una loro ricarica, nel display lampeggia il simbolo delle batterie . In stato di carica completa viene visualizzata l'indicazione .

Non gettare mai le batterie nel fuoco e non immergerle nell'acqua. Le batterie vecchie o difettose non devono mai essere smaltite nei normali rifiuti urbani.

Nota: Al posto degli accumulatori potete anche utilizzare tre batterie alcaline **non ricaricabili** da 1,5V del tipo AAA. Si prega di utilizzare esclusivamente la migliore qualità. Rispettare la corretta polarità all'introduzione.

2.3 Applicazione e rimozione del clip della cintura

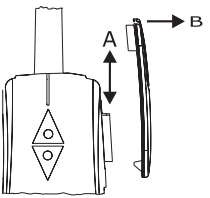

Per staccare di nuovo il clip della cintura, tirare leggermente la linguetta superiore (B) e spingere quindi il clip per la cintura verso l'alto.

Spingere il clip della cintura dall'alto sulla guida (A), fino a sentire lo scatto in posizione.

2.4 Collegamento della stazione di carica

Inserire la spina dell'alimentatore di rete nella boccola situata nella stazione di carica e l'alimentatore di rete in una presa di corrente da 230V installata conformemente alle prescrizioni vigenti sul luogo. Per motivi di sicurezza è necessario utilizzare esclusivamente l'alimentatore di rete fornito.

2.5 Caricamento delle ricetrasmittenti.

Gli accumulatori ricaricabili di ambedue le ricetrasmittenti sono previste per funzionare con un periodo standby a temperatura ambiente di max. 66 ore ed una durata di conversazione massima di 22 ore. La capacità attuale delle batterie viene indicata nel display.

Per il procedimento di carica occorre appoggiare le ricetrasmittenti per la durata di ca. 12 ore nella stazione di carica.		
carica	carica a metà	le batterie sono esaurite.

2.6 Montaggio alla pare

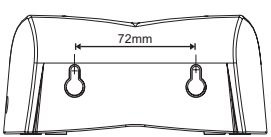

Il Vostro della stazione di carica anche adatto per essere montato alla parete. Per il fissaggio occorre utilizzare le due viti, eseguire due fori nella parete ad una distanza di 72 mm, dove avvitare successivamente le viti, lasciandole sporgere di circa 4 mm dalla parete. Inserire a questo punto la stazione di carica sulle viti e spingerlo lievemente verso il basso.

3 Impiego

3.1 Visualizzazioni del display

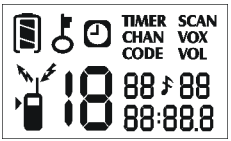

VOL 88	Indicazione del volume regolato.
8	Indicazione del canale regolato da 1 fino a 8.
	Indicazione della capacità delle batterie.
	Blocco dei tasti attivato
	Trasmissione/ricezione viene visualizzato durante la trasmissione viene visualizzato durante la ricezione. Il simbolo viene anche visualizzato quando qualcun altro sta trasmettendo sullo stesso canale, impiegando, però, un altro codice CTCSS. Questi segnali non potranno poi essere ascoltati.
	Questo simbolo viene visualizzato durante la funzione di risparmio batterie attivata.
CODE 88	Indicazione del codice CTCSS da 01 fino a 38. Nell'indicazione – la funzione CTCSS è disattivata.
	Questo simbolo viene visualizzato durante la disattivazione dei segnali acustici dei tasti.
TIMER	La funzione del cronografo è attivata.
SCAN	La funzione Scan è attivata.
VOX	Il modo VOX è attivato.

3.2 Inserimento e disinserimento delle ricetrasmittenti

Per inserire una ricetrasmittente, mantenere premuto il tasto ⏻ ON/OFF , fino a sentire un segnale acustico. Per alcuni secondi si illumina il display con la visualizzazione di tutti i simboli d'indicazione. Dopodiché nel display viene visualizzato il canale attualmente selezionato.

Per disinserire la ricetrasmittente, mantenere di nuovo premuto il tasto ⏻ ON/OFF , fino a sentire un segnale acustico.

3.3 Regolazione del volume

Il volume dell'altoparlante integrato può essere indicato in 16 livelli di volume tramite i tasti ▲ e ▼. Il volume regolato viene indicato nel display.

3.4 Selezione del canale

Le ricetrasmittenti dispongono di 8 diversi canali di radiotrasmissione, omologati dal Comitato Europeo per radiocomunicazioni per l'impiego come „radio mobile privata“, detto in breve RMP.

Per parlare attraverso due radiotrasmettitori, è necessario che ambedue le unità siano regolate sullo stesso canale.

1. Premere una volta il tasto **MODE**. Dopodiché nel display lampeggia l'indicazione **CHAN**.
2. Selezionare a questo punto il canale desiderato tramite i tasti ▲ e ▼.
3. Confermare l'immissione tramite il tasto di conversazione situato sulla parte sinistra.

3.4.1 Modifica del codice di chiamata (CTCSS)

Normalmente tutti i segnali di chiamata in tutte le ricetrasmittenti vengono segnalati sul canale selezionato, e che si trovano attualmente sul campo di ricezione. In questo modo potete sentire anche eventuali segnali di chiamata non per voi stabiliti, quando in prossimità altre persone stanno utilizzando le ricetrasmittenti sullo stesso canale. Per evitare questo inconveniente, si può fissare un codice di chiamata. Informatevi reciprocamente per sapere quale codice è stato selezionato.

1. Premere due volte il tasto **MODE**. Nel display lampeggia ora l'indicazione **CODE** e l'attuale codice di chiamata.
2. Tramite i tasti ▲ e ▼ potete ora selezionare un nuovo codice tra 01 e 38. Nella selezione del codice --, tutte le conversazioni verranno effettuate sul canale selezionato.
3. Confermare l'immissione tramite il tasto di conversazione situato sulla parte sinistra.

Ricetrasmittenti 1

Ricetrasmittenti 2

Nota: Il canale selezionato ed il codice di chiamata devono coincidere, affinché possiate parlare tra di voi.

3.5 Chiamata in un altro utente

Se desiderate parlare con degli altri utenti, occorre procedere nel modo seguente: ambedue le ricetrasmittenti devono essere inserite nonché regolate sullo stesso canale e lo stesso codice di chiamata.

Premere una volta il tasto piccolo •)). Per la durata di due secondi nell'unità chiamata si sente un rispettivo segnale acustico. Attendere ora fino a quando non risponde l'interlocutore.

Per poter parlare occorre premere il tasto di conversazione. Mantenere una distanza di ca. 5 cm dall'apparecchio e parlare a voce normale. Dopodiché rilasciare il tasto di conversazione.

Il vostro interlocutore sente un breve segnale di comando, non appena avete rilasciato il tasto di conversazione. In tal modo al Vostro interlocutore viene segnalato il termine della Vostra frase e che siete in attesa di una risposta. Ciononostante raccomandiamo di segnalare il termine d'un messaggio con la famosa parola „Passo“, affinché il vostro interlocutore sia esattamente informato sul momento in cui poter rispondere.

Tramite i tasti ▲ e ▼ si possono regolare 16 livelli di volume.

Nota: Mentre mantenete premuto il tasto di conversazione, non potete sentire le chiamate in arrivo. Come accade generalmente nei radiotrasmettitori, può sempre parlare un solo interlocutore alla volta.

Perciò, dovete sempre attendere fino a sentire il segnale acustico di chiamata, prima di premere nuovamente il tasto di conversazione.

Mentre premete il tasto di conversazione, nel display viene visualizzato il simbolo . Se ricevete una chiamata, nel display verrà visualizzato il simbolo .

3.6 Attivazione del modo VOX

Nel modo VOX la ricetrasmittente incomincia a trasmettere automaticamente non appena l'apparecchio riconosce la vostra voce oppure un altro rumore. Non è necessario premere il tasto di conversazione. La trasmissione avviene sempre per una durata di 2 secondi, anche se parlate meno di 2 secondi.

Per il modo VOX si possono regolare tre gradi di sensibilità da 1 fino a 3. Nella regolazione 1 vengono trasmessi anche i rumori più silenziosi, mentre nella regolazione 3 soltanto quelli più voluminosi. Con la regolazione 0 il modo VOX è disattivato (impostazione standard).

1. Premere cinque volte il tasto **MODE**. Nel display lampeggia l'indicazione **VOX**.
2. Selezionare ora la sensibilità desiderata tramite i tasti ▲ e ▼. Con la regolazione 0 il modo VOX è disattivato.
3. Confermare l'immissione tramite il tasto di conversazione situato sulla parte sinistra.

3.7 Blocco della tastiera

Al fine di evitare una commutazione involontaria o non autorizzata delle impostazioni effettuate , è possibile interdire la tastiera. A tal fine occorre mantenere premuto per 1 secondo il tasto ⊶. Nel display viene poi visualizzato il simbolo 🔑 e i tasti sono bloccati. Il tasto di conversazione può essere ulteriormente impiegato. Mentre premete il tasto di conversazione, tramite il tasto ▲ si può attivare un segnale di chiamata.

Per disattivare successivamente il blocco della tastiera, mantenere di nuovo premuto per un secondo il tasto ⊶. Il simbolo scompare ed il blocco della tastiera è disattivato.

Ogni volta che si riaccende l'apparecchio, il blocco della tastiera è sempre nuovamente disattivato.

3.8 Portata delle ricetrasmittenti

Le ricetrasmittenti hanno una portata massima di 3-5 km all'aperto. Questa portata massima può essere ridotta a causa di determinate circostanze. In condizioni piane ed all'aperto si ottengono i migliori risultati e la massima portata. Se nella traiettoria dei segnali dovessero trovarsi degli edifici oppure alberi allora verrà rispettivamente ridotta la portata. La portata viene ulteriormente ridotta anche nelle zone collinose.

3.9 Aumento della massima portata

Le ricetrasmittenti sono equipaggiate con un cosiddetto AUTO-SQUELCH, tramite il quale vengono automaticamente soppressi i rumori di fruscio dovuto ad una radiotrasmissione troppo debole e non voluti durante l'impiego. Questo AUTO-SQUELCH può anche essere disattivato momentaneamente, per aumentare così la portata.

Mantenere premuto il tasto **AUTO-SQUELCH** situato nella parte sinistra. La funzione di soppressione automatica è disattivata e a questo punto si possono ricevere anche i segnali radio più deboli. Se mantenete premuto il tasto **AUTO-SQUELCH** fino a sentire un segnale acustico, allora verrà completamente disattivata la funzione AUTO-SQUELCH.

Per inserire di nuovo la funzione Auto-Squelch, basta premere nuovamente il tasto **AUTO-SQUELCH** .

3.10 Modo di risparmio energetico automatico

Le ricetrasmittenti sono equipaggiate di un sistema di risparmio energetico automatico. Se entro un determinato periodo non avviene più alcuna radiotrasmissione, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. Questo periodo può essere preimpostato ai valori di 1, 2 oppure 3 ore. Con la regolazione 0 il modo di risparmio energetico è disattivato.

1. Premere sette volte il tasto **MODE**. Nel display lampeggia l'indicazione .
2. Selezionare ora la sensibilità desiderata tramite i tasti ▲ e ▼ . Con la regolazione 0 il modo di risparmio energetico è disattivato.
3. Confermare l'immissione tramite il tasto di conversazione situato sulla parte sinistra.

Non appena avete attivato il modo di risparmio energetico, nel display verrà visualizzata l'indicazione .

3.11 Ricerca del canale (modo Scan)

Nella funzione di ricerca del canale (Scan) attivata avviene un'interrogazione continua di tutti gli 8 canali, finché la ricetrasmittente ha trovato un canale su cui avviene una conversazione. Il canale viene trovato anche nel caso in cui altre ricetrasmittenti trasmettono su uno dei 38 codici di chiamata. Qualora il codice di chiamata non dovesse corrispondere con la vostra regolazione, sarà necessario regolarlo manualmente.

1. Premere tre volte il tasto **MODE**. Nel display lampeggia l'indicazione SCAN .
2. Tramite il tasto ▲ viene attivata la funzione di ricerca del canale (on) e disattivata tramite il tasto ▼ (off).
3. Confermare l'immissione tramite il tasto di conversazione situato sulla parte sinistra.
4. A questo punto avviene una ricerca consecutiva di tutti i canali. Non appena è stato trovato un canale attualmente in uso, la funzione di ricerca dei canali verrà interrotta per 2 secondi. Premete entro questo periodo il tasto di conversazione, se desiderate restare sul canale trovato e per disattivare quindi la funzione di ricerca del canale. Mediante il tasto **MODE** potete disattivare in qualsiasi momento la funzione di ricerca del canale.

3.12 Selezione del segnale di chiamata

Alle altre unità ricetrasmittenti potete anche trasmettere un segnale di chiamata tramite il tasto •)) (si veda al paragrafo 3.5), non appena volete iniziare una conversazione. Per il segnale di chiamata sono disponibili 10 melodie diverse.

1. Premere quattro volte il tasto **MODE**. Nel display lampeggia l'indicazione **CA TONE**.
2. Selezionare a questo punto il segnale di chiamata desiderato tra 1 e 10 tramite i tasti ▲ e ▼ .
3. Confermare l'immissione tramite il tasto di conversazione situato sulla parte sinistra.

3.13 Attivazione/disattivazione dei segnali acustici dei tasti

Normalmente ogni volta che premete un tasto nella ricetrasmittente si sente un segnale acustico di conferma. I segnali acustici di conferma possono essere disattivati nel modo seguente.

1. Spegnere la ricetrasmittente con il tasto ⏻.
2. Per riaccendere l'apparecchio mantenete premuto il tasto **AUTO-SQUELCH** situati sulla parte sinistra e premete nuovamente il tasto ⏻. Nel display viene visualizzata ora l'indicazione .

Per riaccendere l'apparecchio dovete ripetere i passi 1 e 2.

3.14 Impiego della ricetrasmittente come cronografo

La vostra ricetrasmittente può anche essere impiegata come un cronografo.

1. Premere sei volte il tasto **MODE**. Nel display lampeggia ora l'indicazione TIMER e successivamente viene visualizzato il cronografo.
2. Tramite il tasto ▲ viene attivato il cronografo (on) e disattivato tramite il tasto ▼ (off).
3. Confermare l'immissione tramite il tasto di conversazione situato sulla parte sinistra. Con il cronografo attivato l'indicazione dello stesso viene rappresentata in ore, minuti e secondi.

Avvio del cronografo Premere il tasto **START**	**Arresto del cronografo** Premere il tasto **STOP**
Ripristino dell'indicazione Premere nuovamente il tasto **STOP**, mentre il cronografo è arrestato.	**Rilevamento del tempo intermedio** Premere il tasto **START** durante il conteggio del cronografo. Premere nuovamente il tasto **START**, per aggiornare di nuovo l'indicazione.

3.15 Collegamento per auricolare

Le ricetrasmittenti possono essere impiegate con un microfono esterno ed una cuffia, un cosiddetto sistema auricolare. Ciò permette per esempio di avere sempre le mani libere per delle altre attività.

La presa di collegamento si trova nella parte superiore sotto un coperchio. Aprire questo coperchio nella parte superiore della ricetrasmittente ed inserire la spina nella boccola di collegamento. Durante il funzionamento in auricolare l'altoparlante ed il microfono rimangono disattivati.

Accertatevi però che l'apertura del microfono rimanga sempre libera.

Nell'impiego dell'auricolare si raccomanda di attivare il blocco della tastiera nella ricetrasmittente, per prevenire delle variazioni involontarie delle regolazioni.

4 Informazioni importanti

4.1 Dati tecnici

Frequenze canale PMR (MHz) :

canale 1: 446,00625	canale 5: 446,05625
canale 2: 446,01875	canale 6: 446,06875
canale 3: 446,03125	canale 7: 446,08125
canale 4: 446,04375	canale 8: 446,09375

Frequenze di chiamata 38 CTCSS :

CH1=67.0Hz	CH11= 97.4Hz	CH21= 136.5Hz	CH31= 192.8Hz
CH2=71.9Hz	CH12=100.0Hz	CH22=141.3Hz	CH32=203.5Hz
CH3=74.4Hz	CH13=103.5Hz	CH23=146.2Hz	CH33=210.7Hz
CH4=77.0Hz	CH14=107.2Hz	CH24=151.4Hz	CH34=218.1Hz
CH5=79.7Hz	CH15=110.9Hz	CH25=156.7Hz	CH35=225.7Hz
CH6=82.5Hz	CH16=114.8Hz	CH26=162.2Hz	CH36=233.6Hz
CH7=85.4Hz	CH17=118.8Hz	CH27=167.9Hz	CH37=241.8Hz
CH8=88.5Hz	CH18=123.0Hz	CH28=173.8Hz	CH38=250.3Hz
CH9=91.5Hz	CH19=127.3Hz	CH29=179.9Hz	
CH10=94.8Hz	CH20=131.8Hz	CH30=186.2Hz	

Separazione canale	12.5 kHz
alimentazione di corrente	accumulatori
Tempo standby con accumulatori	ca. 66 secondi
Servizio misto con accumulatori	ca. 22 secondi
Tempo standby con tre batterie 1,5V/AAA	ca. 88 secondi
Servizio misto con con tre batterie 1,5V/AAA	ca. 29 secondi

I presenti dati tecnici possono essere modificati, senza alcun preavviso.

4.2 Istruzioni per la manutenzione

Le superfici del contenitore possono essere pulite con un panno pulito, asciutto e privo di peluria. Non utilizzare mai dei detergenti o delle soluzioni aggressive.

Non disporre mai l'apparecchio in luoghi umidi e polverosi. Evitare possibilmente fonti di calore, quali ad esempio riscaldamenti, termosifoni, ecc. e non esporre l'apparecchio direttamente ai raggi solari.

- Contents -

1 Operational Elements 46

2 Commissioning 47
2.1 Check contents of pack 47
2.2 Fitting the battery packs 47
2.3 Fitting or remove the belt clip 48
2.4 Connecting the charging station 48
2.5 Charging the radios 48
2.6 Wall Mounting 48

3 Operation 49
3.1 Display indicators 49
3.2 Switching the radios on and off 50
3.3 Volume control 50
3.4 Channel selection 50
3.4.1 Changing the call code (CTCSS) 50
3.5 Calling another subscriber 51
3.6 Switching on VOX mode 52
3.7 Keypad lock 52
3.8 Range of the radios 53
3.9 Increasing the maximum range 53
3.10 Automatic energy saving mode 54
3.11 Channel search (scan mode) 54
3.12 Selecting a call tone 55
3.13 Switching key tones on and off 55
3.14 Using the radio as a stopwatch 56
3.15 Connecting the headset 56

4 Important information 58
4.1 Technical data 58
4.2 Care instructions 58

1 Operational Elements

1. Microphone and headphone connection
2. On/Off button
3. Volume louder/softer select buttons
4. **Mode** button
5. **Keylock** button
6. **Call** button
7. **Auto-Squelch** button
8. **Talk** button

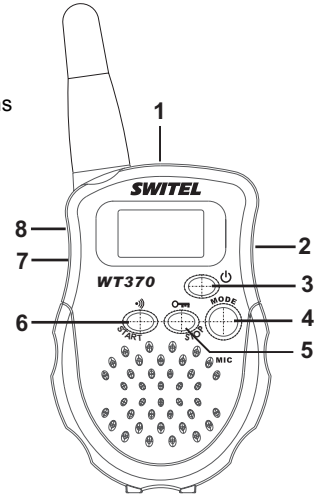



9. Headset
10. Double charging station
11. LED charging indicator

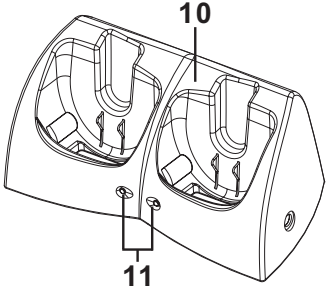

2 Commissioning

2.1 Check contents of pack

The following items are supplied

two radios with belt clip	one charging station
two battery packs	one mains power supply
one instruction manual	two headsets

2.2 Fitting the battery packs

Your radio units are supplied with two rechargeable battery packs, which must be fitted before using the equipment.

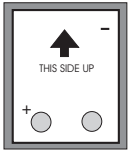

1. To release the belt clip, pull gently on the upper tab and slide the belt clip upwards (see 2.3).
2. Then open the compartment by pulling the cover upwards by the catch.
3. Now insert the battery pack taking care to ensure that the polarity is correct. The wrong polarity can damage both the battery pack and the unit.
4. Close the battery compartment and re-fix the belt clip (see 2.3).

Note: When the battery pack is weak and needs to be recharged, the battery symbol will flash in the display. When the battery is fully charged, the symbol will appear.

Do not throw batteries into the fire or immerse in water. Do not dispose of old or defective batteries with the normal household waste.

Note: In place of the battery pack you can also use three **not rechargeable** 1.5V AAA alkaline batteries. Please use only the best quality. Take care to ensure that the polarity is correct when inserting.

2.3 Fitting or remove the belt clip

To remove the belt clip, pull gently on the upper tab (B) and slide the belt clip upwards.

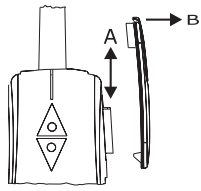

Slide the belt clip from above onto the guide (A) until it audibly snaps into place.

2.4 Connecting the charging station

Insert the plug of the power supply into the socket on the charging station and plug the power supply into a properly installed 230 V mains socket. For safety reasons, use only the plug-in mains power supply provided.

2.5 Charging the radios

The rechargeable batteries for the two radios have a stand-by time of max. 66 hours at room temperature and a maximum period of use of up to 22 hours. The current battery capacity is shown in the display.

To charge, place the radios in the charging station for ca. 12 hours.

full	half full	batteries are discharged.

2.6 Wall Mounting

The charging station is also suitable for wall mounting. Use two screws for fixing it to the wall. Drill two holes 72 mm apart and leave the screws protruding 4 mm from the wall. Now place the charging station over the screws and push down slightly.

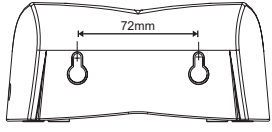

3 Operation

3.1 Display indicators

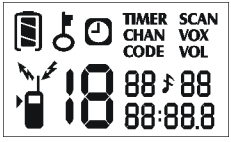

VOL 88	Indication of the set volume.
8	Indication of the channel set from 1 to 8
	Indication of battery capacity.
	Keypad lock is activated
	Transmit/receive appears when transmitting appears when receiving. The symbol also appears when someone is transmitting on the same channel but is using a different CTCSS code. These signals can not then be heard.
	This symbol appears when the battery saving mode is switched on.
CODE 88	Display of the CTCSS code from 01 to 38. If – is displayed, the CTCSS function is switched off.
	This symbol appears when the button tones are switched off.
TIMER	The stopwatch function is switched on.
SCAN	The scan function is switched on.
VOX	The VOX mode is switched on.

3.2 Switching the radios on and off

To switch on the radio, hold the On/Off button ⏻ pressed until a signal tone sounds. The display will be illuminated for some seconds and all the symbols will be shown in the display. After this the display will show the currently selected channel.

To switch the radio off, hold the On/Off button ⏻ pressed once more until a signal tone sounds.

3.3 Volume control

The volume of the built-in loudspeaker can be displayed in 16 volume steps using the ▲ and ▼ buttons on the right. The volume set will be shown in the display.

3.4 Channel selection

The radios have 8 different transmission channels, which are released by the European Committee for Radio Communications as " Private Mobile Radio" channels, known as PMR for short.

In order to be able to speak between two radios, both units must be set to the same channel.

1. Press the **MODE** button once. The **CHAN** indicator will flash in the display.
2. Select the required channel using the ▲ and ▼ buttons.
3. Confirm the selection with the talk button on the left-hand side.

3.4.1 Changing the call code (CTCSS)

Normally, all calls on the selected channel are sent to all radios that are in receiving range. You may therefore also hear calls that are not intended for you when other people are using radios on the same channel in the vicinity. In order to prevent this, it is possible to define a call code. Check between yourselves which code has been selected.

1. Press the **MODE** button twice. The **CODE** indicator and the current call code will flash in the display.
2. A new code between 01 and 38 can now be selected using the ▲ and ▼ buttons. If the code -- is selected, all calls will be made on the selected channel.
3. Confirm the selection with the talk button on the left-hand side.

Radio 1



Radio 2

Note: The selected channel and the call code must correspond for you to be able to talk to one another.

3.5 Calling another subscriber

When you want to talk to other subscribers, proceed as follows: The two radios must be switched on and set to the same channel and to the same call code.

Press the small call button •)) once. A ringing tone will sound on the called unit for two seconds. Now wait until the person called answers. To speak yourself, press the talk button. Hold the unit about 5 cm from your mouth and speak in a normal voice. When you have finished, release the talk button. The person you are speaking to will hear a brief noise when you release the call button. This will indicate to the other party that you have finished speaking and are waiting for a reply.

However, in spite of this, we recommend that you finish your message with the word "End" so that the person you are calling knows exactly when he can reply.
The volume of the incoming call signal depends on your volume setting. 16 volume levels can be set using the ▲ and ▼ buttons.

Note: While you are holding the talk button, you will not be able to hear any incoming calls. As is usual with radio units, only one of the two participants in the call can speak at any one time.

Therefore, always wait until you hear the signal tone before pressing the talk button again.

While you are pressing the **TALK** button, the symbol will appear in the display. When you receive a call, the symbol will appear in the display.

3.6 Switching on VOX mode

In VOX mode, the radio will automatically start to transmit as soon as your voice or another noise is detected. It is not necessary to press the talk button. Transmission will always take place for 2 seconds, even when you speak for less than 2 seconds.

Three sensitivity levels from 1 to 3 can be set for VOX mode. With setting 1, even softer noises will be transmitted whereas, with setting 3, only loud signals will be sent. In setting 0, VOX mode is switched off (standard setting).

1. Press the **MODE** button five times. The **VOX** indicator will flash in the display.
2. Select the required sensitivity using the ▲ and ▼ buttons. In setting 0, VOX mode is switched off.
3. Confirm the selection with the **TALK** button on the left-hand side.

3.7 Keypad lock

In order to prevent settings from being changed unintentionally, you can switch on the keypad lock. To do this, press and hold the button for one second. The symbol will appear in the display and the keys will be locked. It will still be possible to use the talk button. While the talk button is being pressed, a call tone can be transmitted using the ▲ button.

To turn the keypad lock off once more, press and hold the button again for one second. The symbol will disappear and the keypad lock will be deactivated.

Each time the radio is switched on afresh, the keypad lock is automatically switched off again.

3.8 Range of the radios

The radios have a range of up to 3-5 km. This maximum range can be reduced under certain circumstances. You can achieve maximum range in open, flat conditions. If there are buildings or trees in the signal path then the range will be reduced. The range is even further reduced in hilly terrain.

3.9 Increasing the maximum range

The radios are equipped with a so-called Auto-Squelch system, by means of which weak transmissions and undesirable noises are automatically filtered out during use. This Auto-Squelch system can be temporarily switched off in order to increase the range.

Press and hold the **AUTO-SQUELCH** button on the left-hand side. The automatic suppression will be switched off and it will now be possible for even very weak signals to be received. If the **AUTO-SQUELCH** button is kept pressed until a signal tone sounds, the Auto-Squelch will be switched off completely. To switch the Auto-Squelch on again, press the **AUTO-SQUELCH** button once more.

3.10 Automatic energy saving mode

The radios are designed with a power saving mode. If no transmissions take place within a certain time, the unit switches itself off automatically. The time can be set to 1, 2 or 3 hours. In setting 0, energy saving mode is switched off.

1. Press the MODE button seven times. The indicator will flash in the display.
2. Select the required sensitivity using the ▲ and ▲ buttons. Energy saving mode is switched off with the setting 0.
3. Confirm the selection with the talk button on the left-hand side.

The indicator appears in the display when the energy saving mode is switched on.

3.11 Channel search (scan mode)

When channel search (scan) is switched on, all 8 channels are continuously polled until the radio finds a channel that is being used for speech. Even if other radios are speaking on one of the 38 call codes, the radio is found channel. If the call code should not agree with your settings, you must adjust these by hand.

1. Press the **MODE** button three times. The SCAN indicator will flash in the display.
2. Channel search is switched on with the ▲ button and switched off with the ▼ button.
3. Confirm the selection with the talk button on the left-hand side.
4. All channels will now be scanned one after the other. As soon as a channel is found that is currently in use, channel search will be interrupted for 2 seconds. Press the TALK button during this time if you want to keep the channel that has been found and exit the channel search. Channel search can be switched off at any time with the **MODE** button.

3.12 Selecting a call tone

You can transmit a call tone to the other radios using the call button •)) (see 3.5) when you want to begin a call. 10 different melodies are available.

1. Press the **MODE** button four times. The **CA TONE** indicator will flash in the display.
2. Select the required call tone between 1 and 10 using the ▲ and ▲ buttons.
3. Confirm the selection with the talk button on the left-hand side.

3.13 Switching key tones on and off

Normally, a confirmation tone will sound each time a button on the radio is pressed. These confirmation tones can be switched off as follows.

1. Switch the radio off with the ⏻ button.
2. To switch on again, hold the **AUTO-SQUELCH** button on the left side pressed and press the ⏻ button again. The display will show the ♪ indicator.

To switch on again, repeat steps 1 and 2.

3.14 Using the radio as a stopwatch

Your radio can also be used as a stopwatch.

1. Press the **MODE** button six times. The TIMER indicator will flash in the display and the stopwatch display will appear.
2. The stopwatch function is switched on with the ▲ button and switched off with the ▼ button.
3. Confirm the selection with the talk button on the left-hand side. When the stopwatch is switched on, the stopwatch display appears in hours, minutes and seconds.

Starting the stopwatch Press the **START** button.	**Stopping the stopwatch** Press the **STOP** button
Resetting the display Press **STOP** again while the stopwatch is stopped.	**Reading intermediate times** Press the **START** button while the stopwatch is running. Press the **START** button again to update the display once more.

3.15 Connecting the headset

The radios can be used with an external microphone and earpiece, a so-called headset. In this way, you can keep your hands free for other activities.

You will find the connecting socket on the upper side underneath a cover. Open the cover on the upper side of the radio and insert the plug into the socket. The loudspeaker and microphone in the radio are switched off when the headset is in use.

Make sure that the microphone opening remains unobstructed.

When using the headset, we recommend that the keypad lock on the radio is activated so that no settings can be changed unintentionally.

4 Important information

4.1 Technical data

PMR channel frequencies (MHz):

Channel 1: 446.00625	Channel 5: 446.05625
Channel 2: 446.01875	Channel 6: 446.06875
Channel 3: 446.03125	Channel 7: 446.08125
Channel 4: 446.04375	Channel 8: 446.09375

38 CTCSS call frequencies:

CH1=67.0Hz	CH11= 97.4Hz	CH21= 136.5Hz	CH31= 192.8Hz
CH2=71.9Hz	CH12=100.0Hz	CH22=141.3Hz	CH32=203.5Hz
CH3=74.4Hz	CH13=103.5Hz	CH23=146.2Hz	CH33=210.7Hz
CH4=77.0Hz	CH14=107.2Hz	CH24=151.4Hz	CH34=218.1Hz
CH5=79.7Hz	CH15=110.9Hz	CH25=156.7Hz	CH35=225.7Hz
CH6=82.5Hz	CH16=114.8Hz	CH26=162.2Hz	CH36=233.6Hz
CH7=85.4Hz	CH17=118.8Hz	CH27=167.9Hz	CH37=241.8Hz
CH8=88.5Hz	CH18=123.0Hz	CH28=173.8Hz	CH38=250.3Hz
CH9=91.5Hz	CH19=127.3Hz	CH29=179.9Hz	
CH10=94.8Hz	CH20=131.8Hz	CH30=186.2Hz	

Channel separation	12.5 kHz
Battery packs	3,6V 600mAh
Standby time with battery pack	ca. 49 hours
Mixed operation with battery pack	ca. 18 hours
Standby with three 1,5V AAA Batteries	ca. 88 hours
Mixed operation with three1.5V AAA Batterien	ca. 29 hours

Technical data are subject to change without previous notice.

4.2 Care instructions

The surface of the case can be cleaned with a dry, soft and lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents.

Never leave the unit in a damp or dusty place. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.

- Declaration of conformity -

WE TELGO AG
Of Route d'Englisberg 17
CH-1763 Granges Paccot

Declare under our own responsibility that the product

Model: SWITEL WT370
Description: Private Mobile Radio, frequency 446 MHz

Is in conformity with directives: 1999/5/EC R & TTE Directives

Compliance is achieved by conformity to the following:
EN300296, EN300341, EN301489, EN60065:2002

Test report number: 17001533001, 14004570 001

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature:
Name: Selim Dusi
Position in the company: Managing Director
Date of issue: 10.11.2003

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.

SUPPLIER: TELGO AG
Route d'Englisberg 17
CH-1763 Granges Paccot
PRODUCT: SWITEL WT370

This product transmits in a non-EU-harmonised frequency band (466.00625 – 446.09375 MHz distribute on 8 channels) and may thus only be used within those countries that permit usage of such equipment.

SWITEL

www.switel.com